

INSTRUKCJA OBSUGI



KNABO


KOSMICZNY PIES

**PROSIMY UWAGAŃNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI
PRZED ROZPOCZĘCIEM ZABAWY**

WYMIANA BATERII W PILOCIE STERUJĄCYM

Przed rozpoczęciem zabawy, zainstaluj baterie:


1. Odkręć śrubkę na pokrywie przedziału na baterie używając śrubokręta.
 2. Włóż 2 sztuki baterii AA (mogą to być baterie pierwotne lub wtórne) o napięciu nominalnym 1,5V.
 3. Przykręć śrubkę w pokrywie używając śrubokręta.
- Baterie nie są dołączone do zestawu.

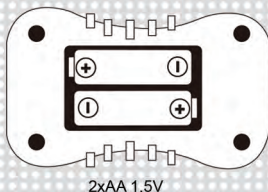

WYMIANA BATERII W PIESKU

Przed rozpoczęciem zabawy, zainstaluj baterie:

1. Odkręć śrubkę na pokrywie przedziału na baterie używając śrubokręta.
 2. Włóż 4 sztuki baterii AA (mogą to być baterie pierwotne lub wtórne) o napięciu nominalnym 1,5V.
 3. Przykręć śrubkę w pokrywie używając śrubokręta.
- Baterie nie są dołączone do zestawu.

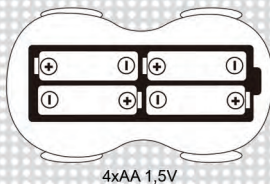

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE BATERII

Zaleca się stosowanie baterii alkalicznych. Można stosować akumulatory wielokrotnego ładowania. Baterie powinny być instalowane / zmieniane przez osoby dorosłe. Baterie nieprzewidziane do ładowania nie mogą być ładowane. Baterie przewidziane do ładowania mogą być ładowane jedynie pod nadzorem osoby dorosłej. Baterie przewidziane do ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki / pilota. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości. Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. Nie wolno zwierać zacisków zasilania. Jeśli przez dłuższy czas nie korzystasz z zabawki wyjmij baterie. Nie wystawiaj zabawki na działanie silnych promieni słonecznych lub innych źródeł emitujących ciepło.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Jeśli po długotrwałym okresie eksploatacji Twoja zabawka będzie wymagać wymiany, to nie wyrzucaj jej wraz z normalnymi odpadami komunalnymi, lecz usuń w sposób zgodny z Zasadami Ochrony Środowiska. Odpady można usunąć w sposób przyjazny dla środowiska i odzyskać surowce użyte w procesie produkcji. Zabawka jest oznaczona zgodnie z wytyczną 2002/96/EG o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, która określa ramy odbioru i wtórnego wykorzystania starych urządzeń. Symbol przekreślonego kosza oznacza, że niniejszy produkt nie może być utylizowany razem z normalnymi odpadami z gospodarstwa domowego. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego, produkt ten należy odseparować od reszty odpadów z gospodarstwa domowego i utylizować we właściwy ekologicznie sposób.

URUCHOMIENIE ZABAWKI

Naciśnij przycisk aby włączyć lub wyłączyć pieska.
Jeśli piesek pozostaje w stanie bezczynności dłużej niż 1 minutę automatycznie wyłączy się.



FUNKCJE

1. Piesek porusza się do przodu.
2. Piesek porusza się do tyłu.
3. Piesek tańczy.
4. Dodatkowe podświetlenie.
5. Piesek szczeka
6. Programowanie:

Naciśnij przycisk programowania (6), następnie wybierz przyciskami pilota dowolne funkcje aby utworzyć sekwencję ruchów. Ponownie naciśnij przycisk programowania (6) a piesek wykona zaprogramowaną sekwencję ruchów.



WAŻNE UWAGI I OSTRZEŻENIA

Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Ryzyko wystąpienia małych elementów.

Ryzyko połknięcia lub przedostania się do górnych dróg oddechowych małych elementów.

Ryzyko uduszenia dziecka poprzez odcięcie mu dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania dróg oddechowych.

Usuń wszystkie elementy mocujące zanim podasz zabawkę dziecku.

Produkt zawiera elementy elektroniczne, które mogą być uszkodzone w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z zabawką.

Chroń zabawkę przed niekorzystnymi warunkami otoczenia (ogień, wilgość, kurz, pole magnetyczne).

Producent oświadcza, że produkt ten jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.

Kopię „Deklaracji zgodności” można uzyskać kontaktując się z importerem pod wskazanym adresem lub mailowo: biuro@madej.com.pl.



KNABO

Madej Sp. z o.o.
Puławska 48
05-500 Piaseczno
www.madej.com.pl

Madej Sp. z o.o.  Polska Firma